


HOVEDVISNINGER (vertikal menylinje ytterst til venstre)		
Knapper i hovedvisningen	Visning	Skjerm bilde (eksempel)
	Systemvisning Gir informasjon om systemet og en trestruktur som viser tilføyde paneler med statusindikasjon og tilgjengelige kommandoer (aktivt system).	
	GA-planvisning Viser hele området som er utstyrt med alarm, basert på de stedsspesifikke tegningene og med alle navigeringselementer.	
	Gruppevisning Opprette grupper som inneholder punkter, I/O-enheter (FPE) og alarmerhener (FAD). Angi spesifikke egenskaper (klasseinnstillinger og utkoblinger) for valgte detektorer og FPE-er/FAD-er. Midlertidig aktivere/deaktivere disse gruppene.	
	Rapportvisning Forhåndsvisning, skrive ut og forhåndslegge diverse rapporter.	
	Roller-visning Konfigurere klientroller og brukergrensesnitt.  Krever tilgangsnivået Konfigurasjon eller Tjeneste.	

STATUSINFORMASJON (øverste horisontale linje; klikk på grønn linje for å maksimere/minimere)		
Status-informasjon	Visning	Aksjoner (Krever tilgangsnivået Kontroll eller høyere)
	Alarmer Vise en liste over alle aktiverte brannalarmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klikk på den grønne KVITTER ALLE-knappen for å kvittere for alle alarmene på listen (global stillhet)</li> </ul> For en valgt alarm (høyre rute): <ul style="list-style-type: none"> <li>Avstille lyden (AVSTILL LYD-knappen)</li> <li>Sette på lyd igjen (SETT PÅ LYD IGJEN-knappen)</li> <li>Tilbakestille (TILBAKESTILL-knappen)</li> <li>Forleng, Aktiver og Blokker (knapper)</li> </ul>
	Feil Vise en liste over alle feil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvittere for en valgt feil (KVITTER FEIL-knappen)</li> <li>Kvittere for alle feil (KVITTER ALLE FEIL-knappen)</li> <li>Tilbakestille panelet (TILBAKESTILL-knappen)</li> </ul>
	Utkoblet Vise en liste over alle utkoblinger (detektorer, manuelle meldere, brannalarmerhener, brannvernustyr osv.) og utkoblede deteksjonssoner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koble inn en utkoblet enhet</li> </ul>
	Overvåking Vise en liste over statusen til tekniske alarmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvittere for en valgt feil (KVITTER FEIL-knappen)</li> <li>Kvittere for alle feil (KVITTER ALLE FEIL-knappen)</li> <li>Tilbakestille en valgt feil (TILBAKESTILL-knappen)</li> </ul>
	Klasse Vise en liste over alle detektorer som midlertidig har klasseinnstillinger som er angitt i en gruppe (egenskaper)	Ingen aksjoner er tilgjengelige.
	Aktivert Vise en liste over alle aktiverte kontrollaktiveringer og alarmsoner	Ingen aksjoner er tilgjengelige.
	Test Vise en liste over alle deteksjonssoner og aktiveringer i testmodus	Ingen aksjoner er tilgjengelige.
<b>VELG ET PUNKT (i området som er utstyrt med alarm)</b>		
Lese data fra et spesifikt punkt		<ul style="list-style-type: none"> <li>Klikk på det aktuelle punktet (i dette eksempelet et punkt i alarm)</li> </ul>


# AutroMaster V, brukerhåndbok i kortform

TILGANGSNIVÅER (øverste horisontale linje; klikk på grønn linje for å maksimere/minimere)			
	Kommentar	Beskrivelse	
1	Overvåker	Bare observasjon (skrivebeskyttet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lisensadministrasjon (programvarelisensnøkkel)</li> <li>• velge punkter</li> <li>• endre mimikk</li> <li>• slå lag PÅ/AV</li> <li>• generere og skrive ut alle rapporter</li> <li>• vise Grupper</li> </ul>
2	Kontroll	Operasjon: tillatelse til å operere alt som påvirker/endrer brann-detektorsystemets status.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tilbakestille alarmsirener</li> <li>• tilbakestille systemet</li> <li>• kvittere alarmer/feil</li> <li>• sette på lyd igjen</li> <li>• koble ut/inn enkeltpunkter</li> <li>• opprette/endre/slette grupper</li> <li>• aktivere/deaktivere grupper</li> <li>• aktivere/deaktivere paneler/systemer</li> </ul>
3	Konfigurasjon	All konfigurasjon. Krever passord.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• legge til/slette/endre mimikk</li> <li>• konfigurere klientroller</li> <li>• legge til/slette Excel-filer</li> <li>• legge til/slette AutroSafe-konfigurasjonsfiler og andre filer</li> <li>• legge til/slette knapper i hovedvisningen/statusvisninger</li> </ul>
4	Tjeneste	Tilgang til kommandolinjefunksjoner, inkludert passordendringer. Krever passord.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• laste masterkonfigurasjon</li> <li>• generere masterkonfigurasjon</li> </ul>

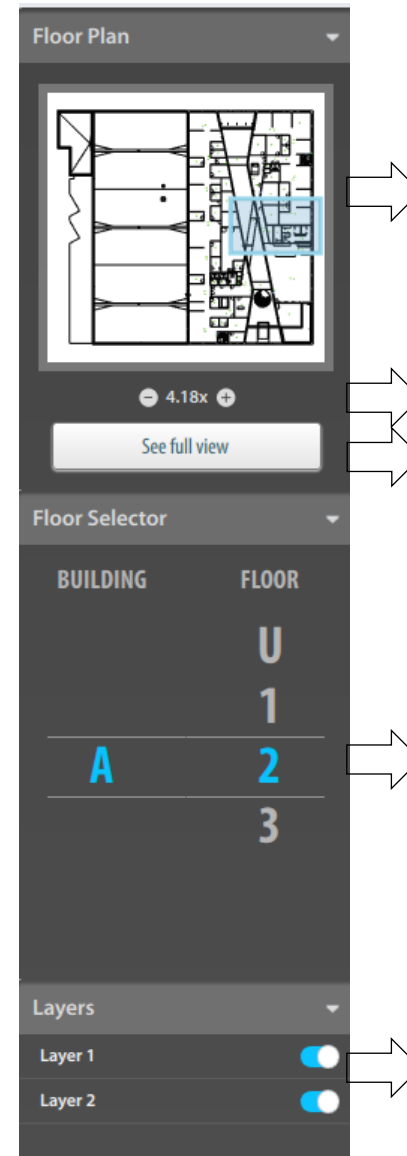

FUNKSJONER (kan konfigureres, er ikke nødvendigvis til stede)	
	Tiltak
Navigere i alarmområdet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klikk inne i etasjeplanen (i det blå rektangelet), og beveg deretter musen i en hvilken som helst retning for å vise et fokusområde.</li> </ul>
Zoom ut alarmområdet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klikk på - eller +, eller bruk musehjulet</li> </ul>
Se hele alarmområdet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klikk på Se hel visning-knappen</li> </ul>
Velge en bygning og etasje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klikk på den aktuelle bygningen (hvis det er flere), og rull til den valgte etasjen.</li> </ul>
Slå et lag PÅ eller AV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du vil slå AV et lag, velger du det aktuelle laget og skyver knappen mot venstre</li> <li>• Hvis du vil slå PÅ et lag, velger du det aktuelle laget og skyver knappen mot høyre</li> </ul>

GLOBALE VERKTØYFUNKSJONER (øverste horisontale linje; klikk på grønn linje for å maksimere/minimere)		
	funksjon	Beskrivelse
	Demontere USB	For å demontere USB-en før den fjernes, klikker du på USB og deretter på Demonter DISK_IMG (navnet kan variere; DISK_IMG er brukt i dette eksempelet)
	Velge klientrolle	Velg mellom tilgjengelige klientroller
	Utskriftsmeny	Ta en utskrift eller lagre en PDF-fil med gjeldende skjermbilde; rapporter; en etasje i GA-planvisningen, lister osv.
	Søkefunksjon	Med søkefunksjonen kan du søke etter detektorer, etasjeplaner osv. ved å angi forskjellige søkekriterier.
	Tilgangsnivåer	AutroMaster har følgende fire forskjellige tilgangsnivåer. Se tabellen øverst på denne siden.

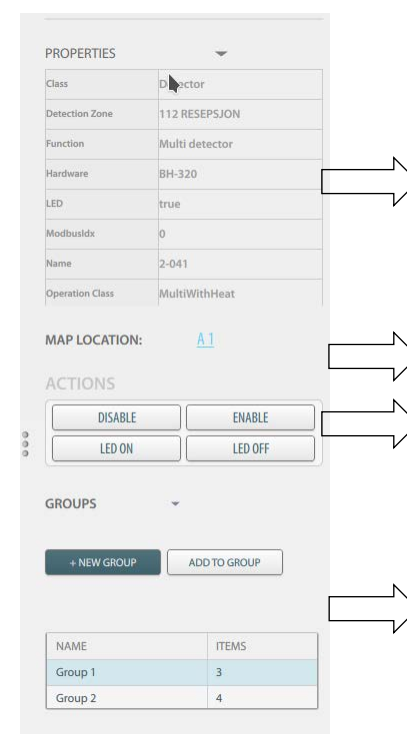

PUNKTINFO (ruten lengst til høyre; klikk på de vertikale prikkene for å åpne/lukke)	
Egenskaper	I Egenskaper viser etikettnavnet og detaljerte opplysninger om det valgte punktet. Opplysningene som gis, varierer ut fra hvilket punkt eller hvilken enhet det dreier seg om.
Kartplassering	Informasjon om den nøyaktige plasseringen på et sted. I dette eksempelet betyr A1 bygning A og 1. etasje.
Aksjoner	Iverksette aksjoner for et valgt punkt. Tilgjengelige AKSJONER varierer ut fra punktet eller enheten det dreier seg om. For eksempel aksjonene (KOBLE UT, KOBLE INN, LED PÅ, LED AV).
Grupper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle eksisterende grupper er oppført (i eksempelet nedenfor er det to grupper)</li> <li>• Klikk på pilknappen for å åpne eller lukke denne menyen</li> <li>• Legg til nye grupper og legg til valgte punkter i en eksisterende gruppe</li> </ul>