

APS-26 Musikkmodul

AutoVoice BR-200

Produktdatablad

Egenskaper

- Høy kvalitets MP3 spiller
- 3-sifret LCD display, for valg av melodi nr 001 til 999
- Direkteknapper for: retur, fram/avspill og pause.
- Fjernkontroll med direktevalgsknapper for valg av sang, tilfeldig avspilling, repeter,
- Separate kontroller for volum, diskant og bass.

Beskrivelse

- Bruk av modulen: Som uavhengig signalkilde eller sammen med APS-40 signalkildevelger.
- Innstillinger på modulen: Avspilling på inngangsbuss M4 eller på BFS-bussen



Tekniske spesifikasjoner


Utgangsnivå	0dB (0.8V)
Frekvens respons	20Hz to 20KHz (+/- 2dB)
Forvrengning	<0.3 % (@1KHz/0dB)
Signal / støyforhold (S/N Ratio)	>70dB (@1KHz/0dB)
Spenning	17VDC
Effektforbruk	2.5W
Rekkevidde fjernkontroll	3 to 5m
Strømtrekk (max.)	250mA
Vekt	0.490 kg

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BRG-APS26	Musikk modul

Funksjoner Fjernkontroll

1. Programmert avspilling.
Trykk PROG knappen en gang og velg nummer til første spor som skal avspilles. Nummeret vises i displayet.. Når sporet høres trykk PROG knappen igjen. Velg nummer til andre spor som skal spilles og så videre. Trykk PLAY knappen og alle memorerte sporene vil bli avspilt. For å kansellere programmeringen trykk STOP knappen 2 ganger.
2. Repeter mode:
 - a) Trykk REP knappen en gang og displayet viser "R1": Repetert avspilling av det viste spor.
 - b) Trykk REP knappen to ganger displayet viser "R ALL": repetert avspilling av alle spor.
 - c) Trykk REP knappen tre ganger og ·repetert avspillingsfunksjon stoppes
3. Tilfeldig avspilling:
 - a) Trykk RAN knappen en gang og displayet blinker. Tilfeldig avspilling aktivert.
 - b) Trykk RAN knappen en gang til og - displayet slutter å blinke. Tilfeldig avspillingsfunksjon er stoppet.
4. Repetert avspilling av sone/del av spor:
 - a) Start avspilling av et spor, trykk A>B knappen på begynnelsen og slutten av den delen av sporet som du ønsker å spille. Området mellom disse to punktene vil bli repetert så lenge funksjonen er aktiv.

Trykk knappen en gang til og repetert avspilling er stoppet.
5. Numeriske knapper 0 til 9:
For valg av spor.
6. Play/Pause knapp:
Trykk engang for å starte avspilling, trykk en gang til for pause.
7. Stop knapp:
Trykk en gang for å stoppe avspilling. Bruk Play/Pause knappen for å fortsette avspillingen. Trykk to ganger for siste avspilte spor. For å fortsette fra spor 001 trykk Play/Pause knappen.
8. Previous knapp:
Trykk en gang for foregående spor.
9. Next knapp :
Trykk en gang for neste spor.

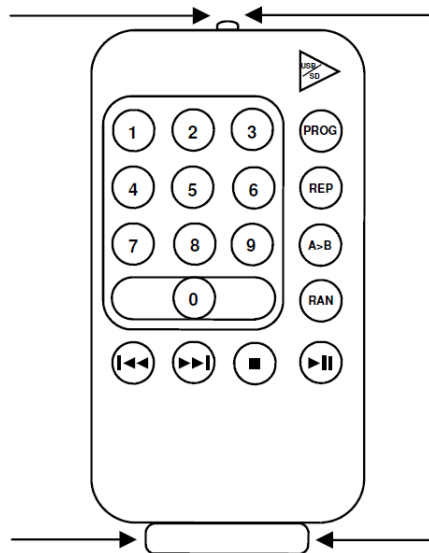

- Infrarød sender diode
- Knapp USB/SD (ingen funksjon)
1 to 0: Numeriske knapper
PROG: Program knapp
- REP: Repeter knapp
- A>B: Sone minne knapp
- RAN: Tilfeldig avspilling
- ▶|| Play/Pause Knapp
- Stop knapp
- ▶▶| Next knapp
- ||◀◀ Previous knapp
- Batteribeskyttelse (fjernes før bruk)

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no
 Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,
 Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no