

INFORMASJONSSLØYFEPANEL BV-110

AutoSafe 4 Interactive Fire Detection System Produktdatablad

Egenskaper

- Brukervennlige display- og betjeningsfunksjoner
- Bla-funksjoner for flere alarmer
- Tekstdisplay egnet for bruk i mørket
- Viser alarmer, feil og deaktivering
- Mulig å endre til et annet hendelsesvindu
- Montering på vegg
- Tilfredsstiller EN 54-bestemmelsene
- Tilfredsstiller CE-standardene
- Konstruert for å oppfylle kravene til de største maritime klassifiseringselskapene

Beskrivelse/bruk

Enheten er konstruert for bruk med AutoSafe 4 interaktivt branndeteksjonssystem.

Informasjonssløyfepanelet BV-110 fungerer utelukkende som en indikasjonssenheter. Det viser informasjon knyttet til den/de valgte operasjonssonen(e).

Panelet kan konfigureres (ved hjelp av konfigureringsverktøyet) til å vise deteksjonssoner og punktinformasjon i en alarmsituasjon eller bare deteksjonssoner.

Ved hjelp av Flere hendelser-tasten er det mulig å bla gjennom og vise detaljert informasjon om de første 64 alarmene (eller 32 første alarmene, hvis panelet er konfigurert til å vise både deteksjonssoner og punkter).

Panelet kan lagre inntil 6 feil og 6 deaktiveringer. Det samlede antallet feil og deaktiveringer i systemet vil alltid vises, men det er bare mulig å bla gjennom og se detaljert informasjon om de første 6 feilene og deaktiveringene (ved hjelp av Flere hendelser-tasten).



Betjeningsfunksjoner

Panelet har følgende taster:

- Flere hendelser-tast for å bla gjennom flere alarmer i det samme hendelsesvinduet
- Avstill summer (60 db) for å skru av lyden til den interne summeren. Lyden til den interne summeren vil fortsette å være avslått til en ny alarm eller feil utløses.
- Nytt statusvindu-tasten for å gå til et nytt hendelsesvindu, for eksempel fra Brannalarm-til Feilvarselvindu.
- Veksle mellom høy og lav lysstyrke for baklyset ved å holde Nytt statusvindu-tasten nede i 5 sekunder til du hører piping.
- Lampetestast for aktivering av alle indikatorer

Indikatorer

Panelet har følgende indikatorer:

- Brannsymbol, Alarmsender aktivert, Feil, Funksjon utkoblet, Test, Systemfeil, Drift, Flere hendelser
- Intern summer

Kapasitet

Maksimalt 8 paneler kan kobles til deteksjonssløyfen.

Produktnavn	Artikkelnummer	Beskrivelse
BV-110	116-BV-110	Informasjonssløyfepanel

Tekniske spesifikasjoner	
Mål (mm)	154 x 310 x 45
Vekt med festebrakett	0,8kg
Materiale i kapsling	ABS/PC støpt front
Montering	På vegg, flatt underlag kreves for å opprettholde IP-klassifiseringen (IP32)
Beskyttelsesklasse	IEC529/IP32
Temperaturområde for lagring	-30 til +70 °C
Temperaturområde for drift	-15 til +70 °C
Luftfuktighet ikke-kondenserende	Maksimum 95 % RF
Tilkoblinger	AL_Com Detektorsløyfe
Kabelsko	Maks. 2,5 mm ² enkjernede kabler
Krav til kabler AL_Com	Se spesifikasjonene til AutroSafe eller Autroprime
Strømforbruk	6 mA (maks) <1mA (blindstrøm)

Godkjenninger

Se www.autronicafire.com

Godkjenninger
EN54-17, EN54-18, EN54-2
IACS-E10
CE

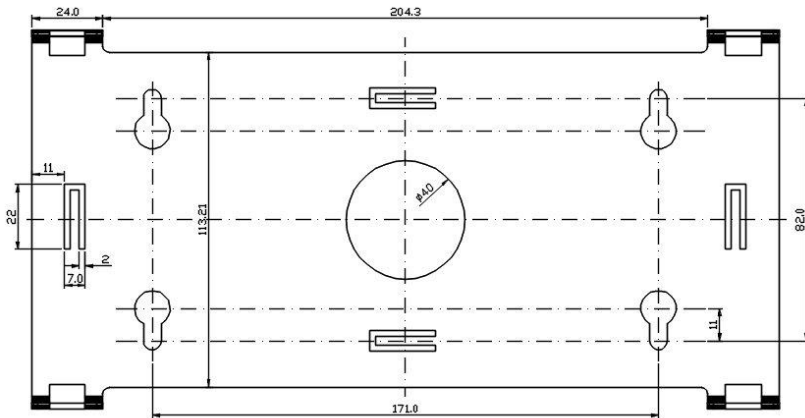
Installasjonsoversikt

Informasjonssløyfepanelet (BV-110) skal monteres utenpåliggende med en brakett på veggen.

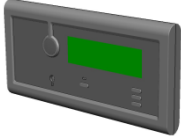
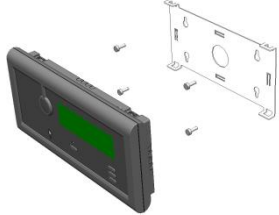
Anbefalt monteringshøyde for å sikre optimal lesbarhet for panelet, er ca. 175 cm fra gulvet til panelets topp.

Panelene skal plasseres i overensstemmelse med lokale bestemmelser og i samråd med brannvesenet.


Tegning for monteringsbrakett



Panel og brakett

<p>Informasjonssløyfepanel (BV-110)</p> <p>Montert på en brakett (UD-732).</p> <p>Mål: H x B x D (mm): 154 x 310 x 45</p>		
---	--	--

Monteringsinstruksjoner

Trinn	Beskrivelse
1	<ul style="list-style-type: none"> • Finn språkkort på ønsket språk for panelet og sett inn kortene på riktig sted (det er to ulike kort i ett sett). Bruk en liten skrutrekker i hullet nær sporet til å bøye kanten til hvert kort forsiktig (ca. 1 mm) til kanten glir inn i åpningen i sporet. 
2	<p>Vær oppmerksom på at panelet skal plasseres i overensstemmelse med lokale bestemmelser og i samråd med brannvesenet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monter panelbraketten på en vegg med flat overflate for å opprettholde IP-klassifisering (IP32).
3	<ul style="list-style-type: none"> • Koble AL_Com-kabler i riktige terminalpunkter.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Plasser og juster den nedre delen av panelet på den nedre delen av braketten og dytt den øvre delen av panelet mot braketten til det klikker på plass.