



Betjeningsveiledning

Brannmannsmikrofon ABT-DFMS-AFS



COPYRIGHT ©

Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett form, metode og årsak.

Autronica Fire and Security AS og selskapets datterselskaper tar intet ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen, heller ikke for skader som måtte oppstå på grunn av innholdet. Informasjonen i denne publikasjonen må ikke betraktes som en garanti fra Autronica Fire and Security AS, og den kan når som helst endres uten varsel.


Produktnavn som er brukt i denne publikasjonen kan være varemerker. De blir brukt utelukkende for å identifisere produktet.



Dette produktet inneholder statisk sensitive enheter. Unngå elektrostatisk utlading.

WEEE-direktivet

Når merket under vises på produktet og/eller produktokumentene, betyr det at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved endt levetid. Ved avfallsbehandling, -avhending og -innsamling må du skille dette produktet fra andre typer avfall og resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Produktet skal ikke blandes med annet næringsavfall.

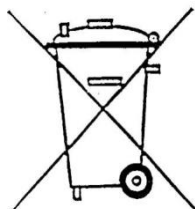

Innhold

1.1	Introduksjon	16
1.2	Aktivering av brannalarm fra automatisk detektor eller manuell melder	16
1.3	Beskrivelse brannmannsmikrofon	17
1.4	Aktivering av meldinger fra brannmannsmikrofon	18
1.5	Direktemelding fra brannmannsmikrofon.....	18

1.1 Introduksjon



Normalt er talevarslingssystemet en integrert del av brannalarmsentralen. Grunnregelen er at aktivering av automatiske evakueringsmeldinger utføres fra brannalarmsentralen. Dette for å sikre at varsel til andre, eksempelvis direktevarsel til brannvesen også blir aktivert. Tilbakestilling brannalarmsentral vil også tilbakestille talevarslingssystemet.

1.2 Aktivering av brannalarm fra automatisk detektor eller manuell melder

Talevarsling vil automatisk bli aktivert fra brannalarmsentralen og evakueringsmelding vil bli startet. Evakueringsmeldingen vil være aktiv så lenge brannalarmsentralen er i alarmmodus. Når brannalarmsentral tilbakestilles vil avspilling av evakueringsmeldingen stoppes.

1. Beskrivelse brannmannsmikrofon



Brannmannsmikrofonen ABT-DFMS-AFS har 4 knapper

1. Alarmknapp med lokk for aktivering av Evakueringsmelding
2. Aktivering av «**Faren over**» melding
3. Aktivering av Teknisk prøve
4. Tilbakestill

I tillegg har mikrofonkonsollen 3 LED indikatorer

Grønn – Drifts

Gul – Feil

Rød – Alarmmodus aktivert

Ved behov kan talemeldinger aktiveres eller direkte talte meldinger gis fra brannmannsmikrofonen.

2. Aktivering av meldinger fra brannmannsmikrofon

1. Aktivering av evakueringsmelding fra brannmannsmikrofon

- a. Åpne frontdør med brannmannsnøkkel
- b. Løft opp beskyttelsesdeksel over alarmknapp
- c. Trykk alarmknapp og evakueringsmelding blir spilt av for alle høyttalersoner.
- d. Meldingsavspillingen avsluttes med å trykke på knapp 4 tilbakestill
- e. Lukk frontdeksel

2. Aktivering av faren over melding.

Når situasjonen er avklart og det er ønskelig at personell skal returnere tilbake til bygningen kan melding om faren over avspilles.

- a. Åpne frontdør med brannmannsnøkkel
- b. Trykk inn knapp 2 Faren over
Meldingen spilles tre ganger så stopper den automatisk, alternativt:
- c. Meldingsavspillingen avsluttes med å trykke på knapp 4 tilbakestill
- d. Lukk frontdeksel

3. Aktivering av test- melding.

Hvis det er behov for å teste talevarslingsanlegget kan en testmelding startes fra brannmannsmikrofonen. Dette gjøres på følgende måte:

- a. Åpne frontdør med brannmannsnøkkel
- b. Trykk inn knapp 3 Test
Meldingen spilles inntil den stoppes.
- c. Meldingsavspillingen avsluttes med å trykke på knapp 4 tilbakestill
- d. Lukk frontdeksel

3. Direktemelding fra brannmannsmikrofon

Direkte melding fra brannmannsmikrofon kan gis både i normalsituasjon og når anlegget er i alarm modus. Mikrofonen aktiveres ved å trykke inn taleknapp på mikrofonens høyre side, beskjed gis direkte fra mikrofonen til alle høyttalersoner. Hvis evakueringsmelding avspilles vil denne stoppe mens mikrofonen er aktiv, etter at taleknapp på mikrofon slippes, vil automatisk evakueringsmelding fortsette.