

Egenskaper

- MP3-spiller for avspilling av melodier eller sirener i digital kvalitet
- Minnekapasitet: 32 MB likt fordelt på 16 eller 32 meldinger
- Alle melodier kan hentes én for én fra et kundespesifikt APS-program
- Enkelt å laste ned og endre meldinger
- 4 kanals teknologi og I²C bus logikk
- Serielt RS232 grensesnitt for nedlasting og opplasting av MP3-filer på PC

Prinsipp

APS-19 har to innganger for ekstern funksjonsutløser med automatisk avstenging av systemet. Den har to separate volumkontroller for klokkelodier og alarmsignal. Volumet på alarmsignalet kan bare justeres med skrutrekker.

Modulen har en individuell utløser av sirenen, men dette kan også gjøres manuelt fra trykknappmoduler i systemet eller fra grensesnittmoduler og eksterne brytere.

Innstilling av aktiv volumkontroll for hver klokke/sirene er individuelt programmerbar ved PC bruker programvare.

Det grunnleggende lydnivået for hver sirene er individuelt justerbart ved PC brukerprogramvare. LED display og åpen kollektor (800 mA) for å indikere når modulen er aktiv.

Integrert overvåking av hele modulen i henhold til EN 60849 ved å bruke hovedovervåkningsmodulen APS-177-EV.

Versjoner


- BRG-APS19.1 16 meldinger á 2 MB
- BRG-APS19.2 32 meldinger á 1 MB



Teknisk spesifikasjon	
Minnekapasitet	Maksimalt 32 MB 16/32 filer MP3
Styring	Program APS-19.exe via jack-kontakt
Skrivebeskyttelse	Via intern Dip-switch
Aktivering	Ved RWS, inngangsmøduler, tilstandsmoduler, paneler
LED display og kontroll- utgang (OC 300 mA)	Aktiv under avspilling av signaler
Utgangsnivå	0 dB-18 dB
Volumkontroll	Hvert signal er programmerbart (avspilling via øvre eller nedre volumkontroll)
Kontrollknapper	Kan fjernes. Styring er da bare mulig med skrutrekker
EV	Versjon for evakueringsystemer med APS-177-EV

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BRG-APS-19.1	MP3 signallager 16 meldinger á 2 MB
116-BRG-APS-19.2	MP3 signallager 32 meldinger á 1 MB

Installasjon

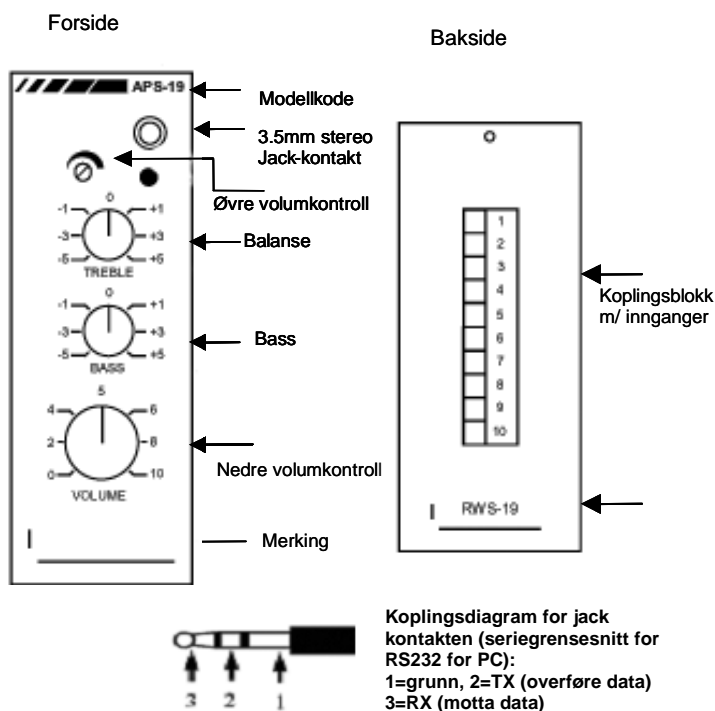

Tilkoplinger

1	Ikke koplet
2	Ikke koplet
3	Ekstern utløsefunksjon 1
4	Jord ekstern utløsefunksjon 1
5	Ekstern utløsefunksjon 2
6	Jord ekstern utløsefunksjon 2
7	Reserve
8	Jord reserve
9	Kontrollutgang (satt på 10 dersom den er aktiv)
10	Jord kontrollutgang

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: Trondheim Tlf: 73 58 25 00, Faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no

Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,

Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00