


Innfelling av Astro Signal / Slim Signal M24 armaturer i himling

(vedlegg til takbrakett SVR-50815)

Nøddlyset monteres i braketten uten bruk av skruer.

OBS: Tegningene er ikke i målestokk.

Utsparringsmål i himling:

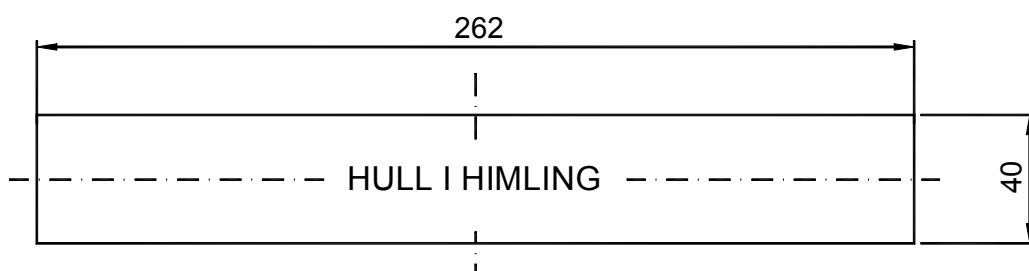

- Øvre plate(2) må tres på kabel før denne innføres i armaturen. Falsen på platen skal peke oppover.
- Kabel innføres og tilkobles i armatur før nedre plate(1) med bøyle monteres på armaturen.
- Nedre plate med bøyle over armatur tres inn på armaturen under himling.
- Bøyle med armaturens koblingsboks tres opp i himling slik at platen blir liggende mot himlingens nedre kant.
- Øvre plate tres ned over bøyle og armaturens koblingsboks og blir liggende mot himlingens øvre kant.
- Utsparringer i bøylen bøyes ned over øvre plate og låser armaturen i himlingen.

