

Fjernstyringsenhet - APS-440

AutoVoice BR-200

Produktdatablad

Egenskaper

- Mixing av 4 inngangssignaler
- Prioritet av fjernstyringsenheten og aktivisering av LF signal
- I henhold til programmeringen av APS-990
- Prosessormodul tilkobles APS-04

Beskrivelse


Mikrofoner og musikkinstrumenter kan kobles direkte til fjernstyringsenheten. Volum og tone kan justeres individuelt. PS-systemet aktiveres av den opplyste PÅ/AV-knappen. Div.programmeringsvalg (fantom mating og prioriteter ect.) er tilgjengelig.



Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BRG-APS440	Fjernstyringsenhet 1 mic/ AUX
116-BRG-APS440A02	Fjernstyringsenhet 2 mic/ 2 AUX

Tekniske spesifikasjoner	
Inngangsfølsomhet	Mikrofon: -60dBm (0,775mV) AUX (musikk): -10dBm (0,245V)
Inngang impedans	Mikrofon: 200Ohm AUX (musikk): 47KOhm
Tilkobling	Mikrofon: balansert AUX (musikk): ubalansert
Fantom mating (Ph) for mikrofon	12VDC
Utgang signal	+6dBm (1,5V)
Utgang impedans	600Ohm
Tilkobling	Balansert
Balanse	LF transformer (med elektrisk isolasjon)
Forsyning	15VDC/50mA

Forfra

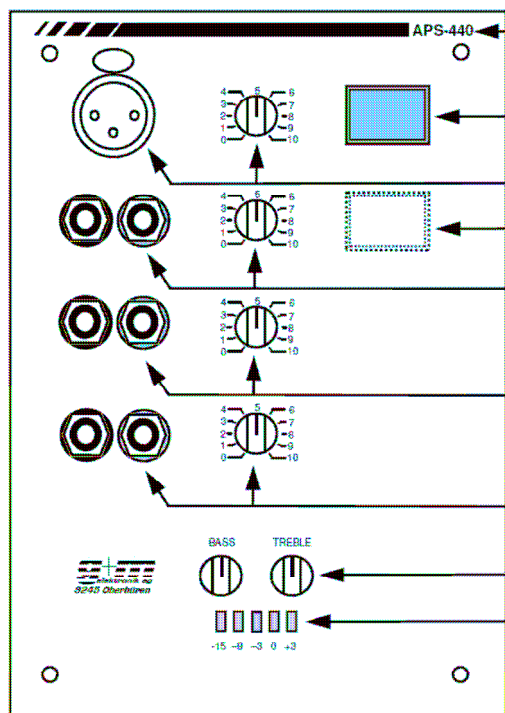

Modellkode

På/Av bryter med LED indikator

Kontakt (XLR for mikrofon) og volumkontroll for inngang 1

Ekstraknapp/er (valg)

Kontakt og volumkontroll for inngang 2

Kontakt (Chinch/RCA for musikkilder) og volumkontroll for inngang 3

Kontakt og volumkontroll for inngang 4

Tone kontroll for BASS og TREBLE

Nivå indikator (grønn/ grønn/ grønn/ gul/ rød)

Tilkoblinger




Tilkoblingsdiagram for 3-polet XLR kontakt:

- 1= Jord
- 2= LF inngang balanse +
- 3= LF inngang balanse -



Tilkoblingsdiagram for Chinch kontakt:

- 1= Jord
- 2= LF Inngang ubalansert venstre/mono (svart)
- 3= LF Inngang ubalansert høyre/mono (rød)



Tilkoblingsdiagram for tilkoblingsklemme:

- 1= Jord/ shield (Shield: on 5 at APS-04)
- 2= LF utgang balanse + (Hvit: on 3 at APS-04)
- 3= LF utgang balanse - (brun: on 2 at APS-04)
- 4= Strømforsyning + 15VDC (grønn/gul: on 4 at APS-04)

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no

Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,

Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no