

Quick Reference Guide Netlight - Quattro




Meny-knapp

OK-knapp og navigasjonstastatur med piltaster



Netlight Quattro

Quattro menyoversikt:

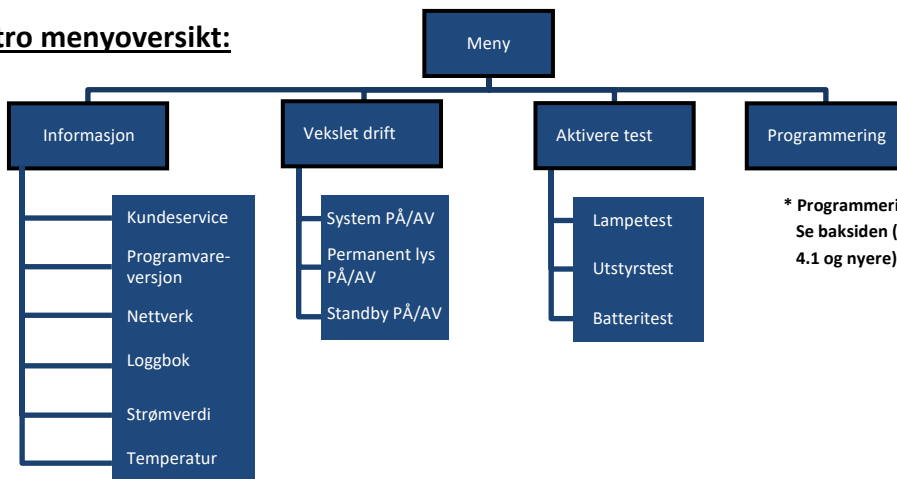

Prosess:

Åpne/lukke meny:

Åpne/lukke menyskjerm (kan trykkes når som helst for å vise eller lukke menyskjermen)

Slå systemet av/på:

Åpne meny → Naviger til " Vekslet drift " → OK → "System PÅ/AV" og bekreft med OK-knappen.

Info: System PÅ: Systemet er klart til å forsyne de tilkoblede armaturene.

Info: System AV: Systemet vil ikke forsyne armaturer. Batteriene lades fortsatt.

Slå kontinuerlig lys av/på:

Åpne meny → Naviger til "Vekslet drift" → OK → Naviger til "Kontinuerlig lys på/av" og bekreft med OK-knappen.

Info: Slår kontinuerlig lys på/av.

Slå beredskapslys av/på:

Åpne meny → Naviger til " Vekslet drift " → OK → Naviger til "Beredskapslys på/av" og bekreft med OK-knappen.

Info: Slår beredskapslys på/av.

Lampetest:

Åpne meny → Naviger til "Aktivere test" → OK → Naviger til "Lampetest" og bekreft med OK-knappen → Velg "manuell" og bekreft med OK-knappen.

Info: Starter lampetesten → For tidlig avslutning av testen: trykk OK-knappen.

Utstyrstest

Åpne meny → Naviger til " Aktivere test " → OK → Naviger til "Utstyrstest" og bekreft med OK-knappen → Velg "manuell" og bekreft med OK-knappen.

Info: Starter utstyrstesten → For tidlig avslutning av testen: trykk OK-knappen.

Batteritest:

Åpne meny → Naviger til " Aktivere test " → OK → Naviger til "Batteritest" og bekreft med OK-knappen → Velg "manuell" og bekreft med OK-knappen.

Info: Starter batteritesten → For tidlig avslutning av testen: trykk OK-knappen.

Tastekombinasjon:

(Starter fra standardskjerm)

Meny

Meny → ↓ → OK → OK

Meny → ↓ → OK → ↓ → OK

Meny → ↓ → OK → ↓ ↓ → OK

Meny → ↓ ↓ → OK → OK → OK

Tidlig avslutning: OK

Meny → ↓ ↓ → OK → ↓ → OK → OK

Tidlig avslutning: OK

Meny → ↓ ↓ → OK → ↓ ↓ → OK → OK

Tidlig avslutning: OK

Angi / vis gjeldende IP-adresse:

Åpne meny → Naviger til "Informasjon" → OK → Naviger til "Nettverk" og bekreft med OK-knappen

Åpne meny → Naviger til "Programmering" → OK → Naviger til "Installatør" → OK → Naviger til "Nettverk" og bekreft med OK-knappen.

→ **Nødvendig passord er fabrikkinnstilt: 0000 → Bekreft med OK-knappen.**

Vis IP: **Meny → OK → ↓ ↓ → OK**

Angi IP: **Meny → ↓ ↓ ↓ → OK → ↓ → OK → 9x ↓ → OK**

Vis testloggbok:

Åpne meny → Naviger til "Informasjon" → OK → Naviger til "Loggbok" og bekreft med OK-knappen.

→ Angi ønsket periode og bekreft med OK-knappen.

Meny → ↓ ↓ ↓ → OK → Angi perioden → OK

Programmering (brukermeny):

Åpne meny → Naviger til "Programmering" → OK → Velg mellom Bruker/Installatør/Service

→ **Nødvendig passord er fabrikkinnstilt: 0000 → Bekreft med OK-knappen.**

Meny → ↓ ↓ ↓ → OK

Lampeskan:


Åpne meny → Naviger til "Programmering" → OK → Naviger til "Bruker" og bekreft med OK-knappen.

→ **Nødvendig passord er fabrikkinnstilt: 0000 → Bekreft med OK-knappen.**

Naviger til "Oppsett" og bekreft med OK-knappen → Velg "Lamper" og bekreft med OK-knappen → Velg "Lampeskan" og bekreft med OK-knappen.

Meny → ↓ ↓ ↓ → OK → OK → OK → ↓ ↓ ↓ → OK → OK → ↓ ↓ → OK

Quattro Programmering menyoversikt:

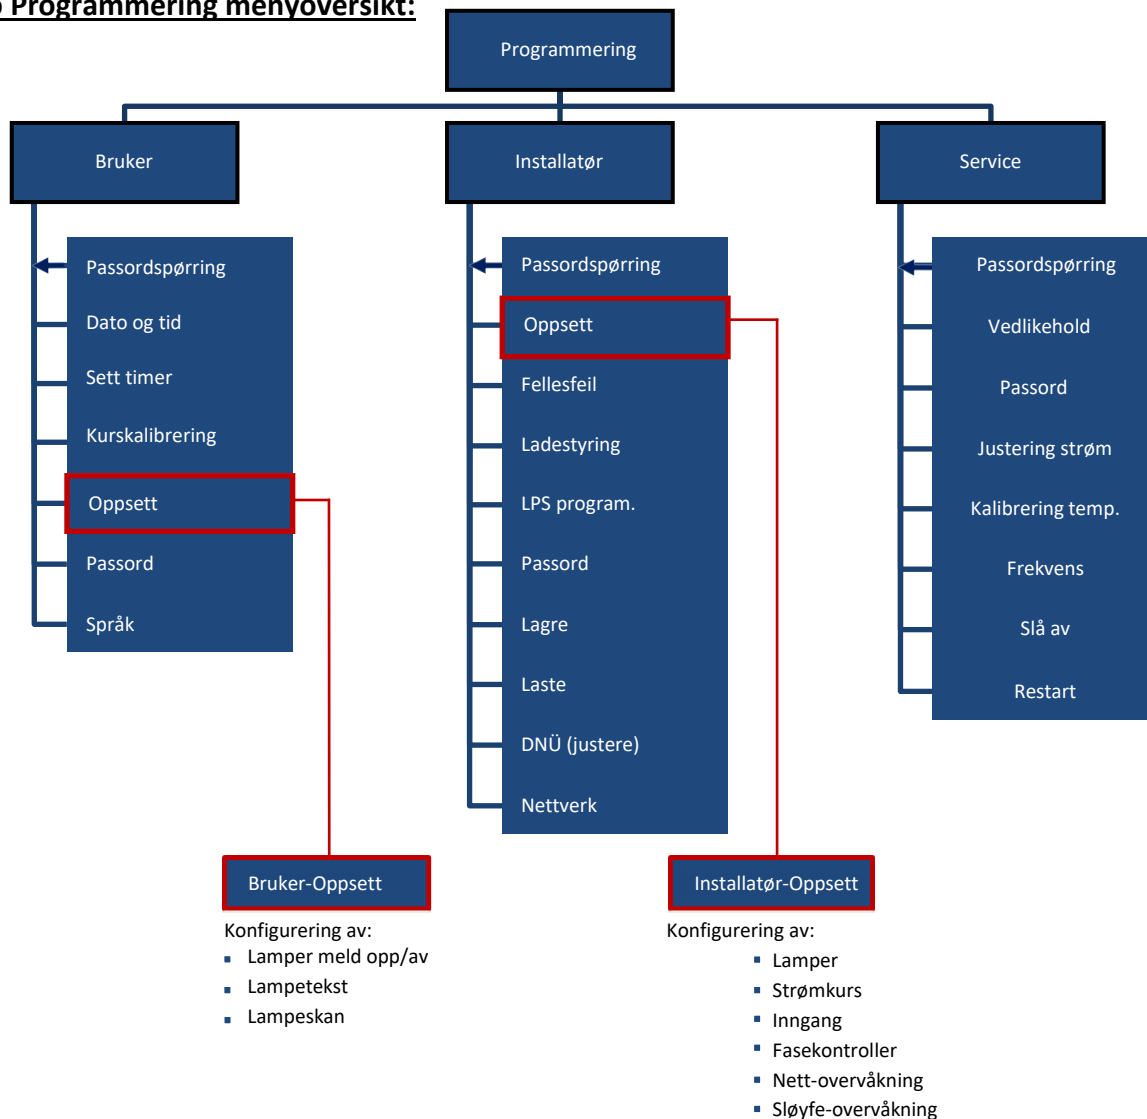

Merk:

Bruk den komplette system-dokumentasjonen V13 for installasjon og igangkjøring av Quattro.